


Einstellungen des GUARD

Hebeleinstellungen im Sitzen - beidseitig



1 Nackenstütze
in Höhe und Neigung verstellbar

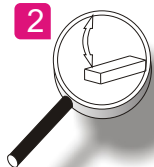

2 Armlehnen
Die Neigung der Armlehnen lässt sich durch eine Druckknopfentriegelung der Armlehnen einstellen. Die Armlehnen sind nach oben wegklappbar.



3 Neigung der Rückenlehne
Drehknopf betätigen
Lehne kann verstellt werden.



4 Einstellung der Sitzhöhe
Griff nach oben ziehen - Sitzhöhe kann eingestellt werden



Ändern der Sitzneigung durch Wippmechanik
Hebel nach unten drehen - Mechanik permanent offen
Hebel waagrecht - Mechanik fixiert



6 Gewichts-anpassung durch Drehknopf
Drehung im Uhrzeigersinn bedeutet größere Gegenkraft und umgekehrt.

Achtung: die Grundvoraussetzung für die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Stuhles (Mechanik), ist die korrekte Gewichtseinstellung **6** auf die jeweils sitzende Person!



7 Aufblasbare Beckenstütze (2 Luftkammern)
Betätigung der Pumpe bedeutet Verstärken der Unterstützung
Nachlassen des Luftdrucks mittels Druckknopf an der Pumpe.

